各部件说明

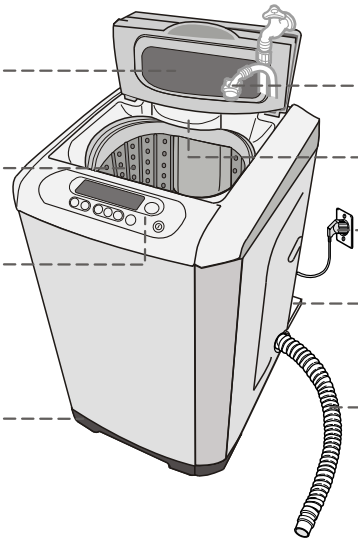

洗衣机翻盖
洗涤及脱水时，请盖好翻盖。

脱水桶

控制面板

调整脚
安放洗衣机时，调节调整脚的高度，以保持平稳。

进水管

洗涤剂溶解盒

电源线

隔音板

排水管

附件

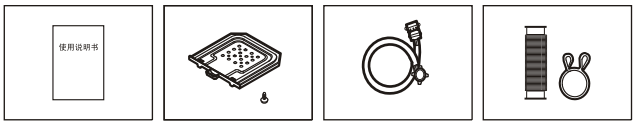

说明书组件（含说明书，水平检测页，合格证，保修卡，螺钉）

隔音板

进水管

排水管

特点

银+
特有的银离子杀菌、抑菌功能，给您带来健康、卫生的洗衣新概念。

人工智能
具有人工智能，自动检测衣物重量，并根据衣物重量选择最适合的水位。

魔术过滤网
魔术过滤网为三星电子的专利产品，独特的设计，使它可以将水中的杂质滤得更清，衣物表面更干净。

不锈钢内桶
不锈钢内桶耐腐蚀，洗涤卫生，脱水彻底。

不锈钢波轮
配合不锈钢内桶，更显高贵身价，表面光滑，不伤衣物。

特有的多维搓旋桶水流
洗涤桶与波轮同时向反方向旋转，产生强劲的水流，多维柔搓衣物，洗衣更干净。

快速洗涤
洗涤时间较短，适合颜色浅或不太脏的衣物。

运动浸泡
充分溶解洗涤剂，并使洗涤剂与衣物完全接触，彻底瓦解污渍。

体贴孩童的“儿童程序”
为了保护孩童幼嫩的肌肤，特别设计了“儿童程序”。该程序进行过程中，漂洗次数比别的程序增加一次，以防止残留洗涤剂刺激损伤幼儿肌肤。

时间预约
当有事要出门或者有事要做时，可选择预约洗衣功能，到了预约的时间，整个洗衣过程结束。使衣物洗后即晾，防止起皱。

电源线的安全

拔下插头时，一定要握住插头，切勿抓住电源线拉扯。请勿将重物置于电源线上，勿让电源线受到挤压。

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

请勿使用破损的插头或插座，以免发生触电或火灾。请勿用潮湿的手插拔电源插头，以免发生触电。在有煤气泄漏的地方，切勿插拔电源插头。

使用标准的可靠的交流接地插座（3芯插座）。

当不使用洗衣机时，请将电源线插头从插座拔下。

安全事项

确认洗衣机是否平稳

运转时请勿把手放进脱水桶内，
请勿让小孩靠近洗衣机。
脱水桶运转时速度非常快，手有受伤的危险。

请将衣物均匀地放入洗衣机内
衣物放置不均匀会产生噪音或振动。

不能洗涤的衣物
请勿洗涤或脱水带有汽油、煤油、酒精或溶剂类的衣物（因为有引起火灾的危险）。

请勿用热水洗衣（超过50℃的水）
塑胶零件会损坏或变形；衣物也会变形、缩小或褪色。

洗衣前请将口袋内的东西全部掏出
尤其是钉子或针之类的东西会损伤机器或衣物。

细羊毛织物、有装饰物的衣物、文胸等体积大而重量轻的衣物在洗涤时易相互缠绕，会损伤衣物，请购买洗涤网使用。

不可用尖锐的物品碰触控制面板，以免损坏或产生故障

控制面板

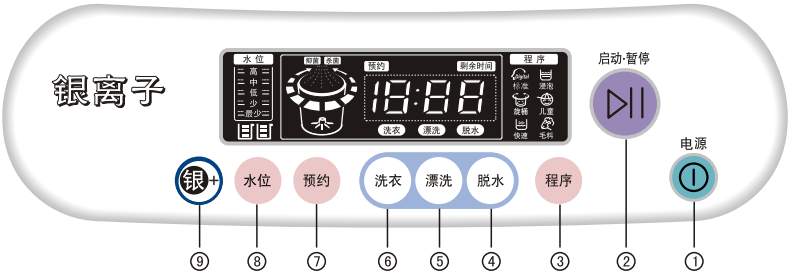

1. 电源开关
   按此键可开/关洗衣机。

2. 启动/暂停键
   按下此键以启动机器运转。在洗涤运转时若想改变洗衣程序，则按此键使机器暂停，选择其它洗衣程序后，再按一次就可启动。

3. 程序键
   按下此键，可改变洗衣程序：
   标准→旋桶→快速→浸泡→儿童→毛料→标准

4. 脱水键
   按下此键，可选择脱水时间。

5. 漂洗键
   按下此键，可选择漂洗次数（时间）。

6. 洗衣键
   按下此键，可选择洗衣时间。

7. 预约键
   按下此键，可根据预约的时间洗衣。
   预约时间可在3-18小时之间选择。

8. 水位键
   根据洗衣量选择水位：
   低→中→高→中→低→少→最少→少→低

9. 银+键
   按下此键可选择银离子洗涤功能：
   杀菌→抑菌→杀菌，抑菌→取消→杀菌

安装

安放洗衣机

● **将洗衣机放置在坚硬水平的地面上**
若放置在不平或松软的地面上，可能会产生噪声或振动。

● **避免阳光直接照射并远离热源**
不可将洗衣机放在阳光直射之处，且勿置于火炉或蒸汽锅旁，否则洗衣机的塑胶件可能因此变形或损坏。

● **请勿放置在潮湿的地方**
不可将洗衣机放置在蒸汽室，或直接会淋到雨的地方，否则湿气会破坏电器绝缘体，而易受到电击的危险。

● **包装箱内附有的泡沫底垫与塑料支架起运输时的保护作用，使用安装时，务必去除。**
使用时若不去除泡沫底垫与塑料支架，会产生异常噪声。

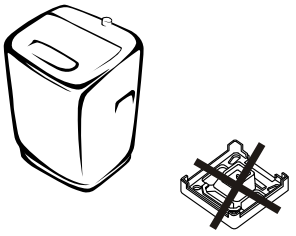

调整洗衣机

1. **选择安放的地方**
决定排水管的方向。
离墙要保持10cm以上。

2. **保持水平**
通过调节洗衣机前面下部两个调整脚使洗衣机水平。

3. **请用水平检测页确认是否水平**
水平调整方法：将水平检测页上的水平线同洗衣机上框与箱壳之间的接缝对齐，放下铅垂线，然后通过观察铅垂线调整水平。水平调整时，通过洗衣机下部的两个调整脚来调整水平。洗衣机调整后，应保证铅垂线在水平检测页所示角度的范围内。

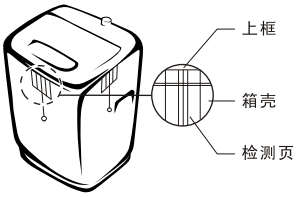

安装

进水管连接

1.按住滑动器向下压，拔下进水管接头。

2.首先使用十字起子松开四个螺丝，然后把螺母b部分按箭头方向转，转至距离连接器a部分约5毫米。

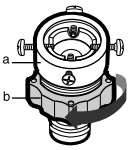

3.连接器套上水龙头，并向上与水龙头靠紧后，用螺丝锁紧，再转螺母b部分使ab合并。

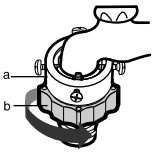

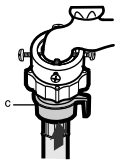

4.按住滑动器c，将进水管与接头连接，松开c部分使其自动接合；发出‘咔嗒’声表明已自动接合。

5.以顺时针方向将进水管的另一端拧紧在洗衣机进水口上。

注意

完成连接后，如有漏水情况，请重复以上步骤重新连接进水管。

进水管应连接一般普通式的水龙头。

若使用的水龙头为方形或太大时，先将间隔环取出后，再将水龙头与连接器连接。

若使用的水龙头为洗衣机专用水龙头，连接进水管可从第4步骤开始。

排水管连接

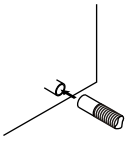

- 用力将原始状态下的排水管插入排水口，直至根部，将连接环卡在排水管与排水口连接部，然后调节排水管长度及弯曲方向，将排水管尾部放入落水槽中。
- 安装完后，用手拉排水管，应无松动或脱落。
- 安装排水管时，尽量放低排水管，否则可能引起不排水。
- 如果排水管未正确安装好，会影响排水效果，甚至不排水。

请注意下面图示情况，如需购买排水管可向代理商或服务中心联系。

排水管插入排水孔时
- 弯曲请勿超过5cm

当连接使用时
- 长度请勿超过3m



请勿将排水管尾部泡在水里



安装

排水管的改装方法

排水管连接管在出厂时安装在本机右侧，用户可以根据排水场所改装在左侧。

注意：

改装前，必须将电源断开。（因有触电的危险）

1.① 拆除螺钉，将后盖取下。
② 拆除螺钉，将左侧孔盖取下。

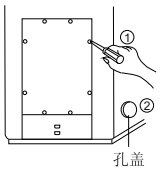

2.连接管拆卸
① 拆除排水口上的螺钉，按住连接管，将排水口从箱壳上拆下。
② 将固定块向上拔，与箱壳分离。
③ 按住连接环，使连接环松开，并用力拔下橡胶管。

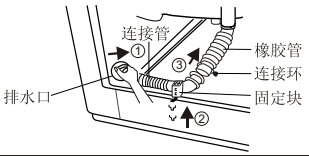

3.连接管安装
① 按住连接管，将排水口卡入箱壳孔内，并用螺钉固定。
② 将固定块对准箱壳孔向下按入。
③ 用力将橡胶管插入连接管，将连接环卡在橡胶管与连接管的连接部。

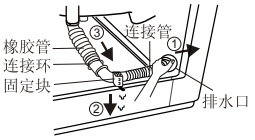

4. ① 装上后盖。
② 将孔盖对准箱壳孔盖入，然后用螺钉固定。
③ 连接排水管。

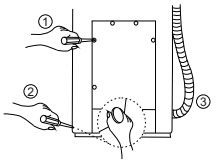

注意：

橡胶管插入连接管时，必须插入到底，并用连接环固定。如果连接管未正确安装好，会发生漏水情况。

隔音板安装

1.将隔音板从后面插入到洗衣机底部的安装槽内。
2.如果插入有困难，可以稍微抬起洗衣机后再插入。
3.隔音板插好后，再用说明书袋中附有的螺钉固定好。



洗衣程序

标准程序　微电脑程序控制，根据衣物重量自动选择合适的水位。

1. 洗衣前请先确认下述事项：
   进水管与水龙头是否接好；水龙头是否打开；电源插头是否插上；排水管是否接好、放好。

2. 将衣物放入洗衣桶内，并在溶解盒内加入洗涤剂
   请注意衣物不要过量，并按照衣物种类选择适当的洗涤剂。

3. 按电源开关

4. 按启动 / 暂停键
   水位可以根据衣物重量自动设定(其中最少水位需要手动选择)，也可以按水位键选择水位。
   洗衣，漂洗，脱水，依次进行；
   若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键，暂停期间，可改变洗衣程序。

5. 盖上翻盖　洗衣结束后，请切断电源。

旋桶程序　特有的多维搓旋桶水流，洗涤更干净。

1. 按电源开关

2. 按程序键
   ● 选择旋桶程序

3. 按启动 / 暂停键
   水位可以根据衣物重量自动设定(其中最少水位需要手动选择)，也可以按水位键选择水位。
   洗衣，漂洗，脱水，依次进行
   若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；暂停期间，可改变洗衣程序。

4. 盖上翻盖　洗衣结束后，请切断电源。

快速程序　因洗衣时间较短，适合颜色浅或不太脏的衣物。

1. 按电源开关

2. 按程序键
   ● 选择快速程序

3. 按启动 / 暂停键
   水位可以根据衣物重量自动设定(其中最少水位需要手动选择)，也可以按水位键选择水位。
   洗衣，漂洗，脱水，依次进行
   若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；暂停期间，可改变洗衣程序。

4. 盖上翻盖　洗衣结束后，请切断电源。

洗衣程序

浸泡程序　用于洗涤较脏的衣物，使衣服表面更干净。

1. 按电源开关

2. 按程序键
● 选择浸泡程序

3. 按启动 / 暂停键
水位可以根据衣物重量自动设定(其中最少水位需要手动选择)，也可以按水位键选择水位。
浸泡，洗衣，漂洗，脱水，依次进行
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；
暂停期间，可改变洗衣程序。

4. 盖上翻盖　洗衣结束后，请切断电源。

儿童程序　为防止残留在衣服表面的洗涤剂损伤儿童的肌肤，专门推出儿童的洗衣程序。

1. 按电源开关

2. 按程序键
● 选择儿童程序

3. 按启动 / 暂停键
水位可以根据衣物重量自动设定(其中最少水位需要手动选择)，也可以按水位键选择水位。
洗衣，漂洗，脱水，依次进行
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；
暂停期间，可改变洗衣程序。

4. 盖上翻盖　洗衣结束后，请切断电源。

毛料程序　请使用冷水供给，并请设定在高或中水位。

1. 按电源开关

2. 按程序键
● 选择毛料程序

3. 按启动 / 暂停键
洗衣，漂洗，脱水，依次进行
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；
暂停期间，可改变洗衣程序。

4. 盖上翻盖　洗衣结束后，请切断电源。

注意：
－洗毛料衣服的水温，请勿超过30℃。
－请按照衣服的提示方法洗衣。
－洗衣前请先将钮扣扣好，并将衣服翻面清洗。
－太脏的衣服，可先在不超过30℃的温水中浸泡10分钟后，再使用毛料程序洗衣，可以洗得更干净。

洗衣程序

预约洗衣功能

当有事要出门或者有事要做时可选择预约洗衣功能， 到了预约的时间，整个洗衣过程结束。

1.按电源开关

2.按预约键
- 选择预约时间

预约时间从3小时到18小时可任意选择，间隔为1小时。
例如：按3次预约键，则预约时间为5小时。

3.按启动 / 暂停键
水位自动选择并进入预约程序；也可以选择洗衣程序和调整水位高低后，再设置预约时间。

4.盖上翻盖　洗衣结束后，请切断电源。

＊预约洗衣时，请务必将翻盖盖上；若翻盖未盖上，显示时间窗会显示“dE”，并停止运转。

银+功能

银离子杀菌、抑菌，洗衣更健康卫生。

1.按电源开关

2.按银洗涤键
- 可选择杀菌、抑菌、杀菌,抑菌功能

3.按启动 / 暂停键
水位自动选择并进入银洗涤程序；也可以选择洗衣程序和调整水位高低后，再设置银洗涤功能。

4.盖上翻盖　洗衣结束后，请切断电源。

注意：
－所有洗衣程序都可以选择“杀菌”、“抑菌”、“杀菌,抑菌”功能。

手动功能

按动功能键，可手动选择以下六种不同功能

功　　能	功 能 键
洗衣,漂洗及脱水 按电源开关 按洗衣,漂洗及脱水键一次 按启动 / 暂停键一次 依次进行洗衣,漂洗及脱水 ● 洗衣进行时,若按洗衣键,可改变洗衣时间。	
洗衣 按电源开关 按洗衣键一次 按启动 / 暂停键一次 开始进行洗衣 ● 洗衣进行时,若按洗衣键,可改变洗衣时间。	
漂洗 按电源开关 按漂洗键一次 按启动 / 暂停键一次 开始进行漂洗 ● 漂洗进行时,若按漂洗键,可改变漂洗次数,漂洗次数在1-5次之间可选择。	
脱水 按电源开关 按脱水键一次 按启动 / 暂停键一次 开始进行脱水 ● 脱水进行时,若按脱水键,可改变脱水时间。	
洗衣及漂洗 按电源开关 按洗衣及漂洗键一次 按启动 / 暂停键一次 开始进行洗衣及漂洗 ● 洗衣进行时,若按洗衣键,可改变洗衣时间。	
漂洗及脱水 按电源开关 按漂洗及脱水键一次 按启动 / 暂停键一次 依次进行漂洗及脱水 ● 漂洗进行时,若按漂洗键,可改变漂洗次数,漂洗次数在1-5次之间可选择。	

清洗方法

过滤网的清洗

先将过滤网向下取出，将过滤网打开并取出棉絮，用清水冲洗后，恢复成原状，再装回洗衣机上。

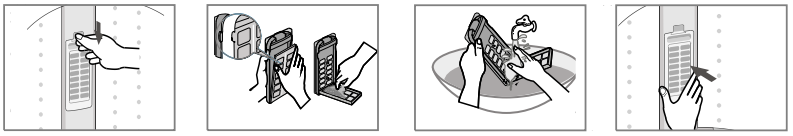

进水阀过滤网清洗

请定期清洗进水阀过滤网：将过滤网从进水阀内拔出，用刷子清除过滤网上的污垢，用水冲洗后，再插入到进水阀内。

注意：

进水阀过滤网的污垢会引起不进水或者进水量很小等问题。

过滤网清洗后，请务必装回进水阀内。

漂白剂的使用方法

开始洗衣前，用水稀释漂白剂，从漂白剂注入口倒进去。

注意：

洗有颜色的衣物时，切勿将漂白剂直接倒进脱水桶，以免造成衣物的褪色。

洗涤剂使用量

水位	水量	洗衣量	洗涤剂量	
			标准洗涤剂	浓缩洗涤剂
高	61L 57L	6.0kg以下（毛毯：3kg以下，毛料：1.0kg以下）	61g 57g	40g 38g
中	52L 48L	4kg 以下	52g 48g	35g 32g
低	45L 41L	3.5kg 以下	45g 41g	30g 27g
少	38L 32L	2.5kg 以下	38g 32g	25g 21g
最少	26L 20L	1kg 以下	26g 20g	17g 13g

- 标准洗涤剂，每30L水30g洗涤剂为标准。
- 浓缩洗涤剂，每30L水20g洗涤剂为标准。
- 合成洗涤剂当中，泡沫较少的为最佳，“泡沫较少的洗涤剂”适合于洗衣机。
- 洗涤剂的泡沫溢至翻盖，对洗衣机的使用性能和安全无影响。

故障排除

洗衣机不运转
- 水龙头是否打开？
- 电源插座是否插好？
- 电源是否打开？
- 保险丝是否完好？
- 水是否足够？
- 检查启动 / 暂停键是否按下。

无法进水
- 水龙头是否打开？
- 是否停水？
- 进水管或连接管是否阻塞？
- 水龙头是否冻结？

若在60分钟内仍无法给水，蜂鸣器发出声音，且剩余时间显示“4E”

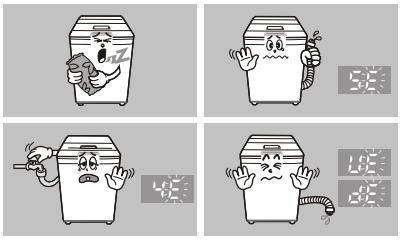

无法排水
- 排水管是否放下？
- 排水管是否冻结？
- 排水管是否阻塞？

若在15分钟内仍无法排水，蜂鸣器发出声音，且剩余时间显示“5E”

无法脱水
- 衣物是否摊平放在洗衣桶内？
- 洗衣机是否安放平稳？
- 洗衣机翻盖是否盖上？

以下情况并非故障

情　　况	原　　因
在脱水过程中突然转为漂洗过程	* 当衣物不平衡时，为了自动调整衣物的不平衡状态，会自动转换为漂洗过程，然后恢复脱水。 * 如上述修正进行后，该现象还未得到调整，则蜂鸣器发出鸣叫 ，此时只需打开翻盖将衣物放平即可。
洗衣机不进水，波轮反复地旋转	* 选择洗衣程序并按“启动/暂停”按钮后，洗衣机通过旋转波轮来检测洗衣量并选择水位，然后进水。
在脱水开始时，脱水桶会时断时续地旋转	* 脱水开始时，脱水桶慢慢起动，然后加快，是进行间歇脱水过程，以避免肥皂泡的残留。
在洗涤过程中进水	* 微电脑在洗衣和漂洗过程中时时检测水位，水位较低时，会自动进水。
排水动作前波轮的轻微、持续、反复地旋转	* 为了防止脱水时衣物偏于一边产生不平衡现象（脱水时衣物偏向一边将产生异常噪音）。

- **由于全国各地区的水压、电压及电源频率不同，洗衣机各程序实际运行的时间与电脑板时钟设定的时间会存在差异。**

产品规格

额定消耗功率	330W	额定洗衣容量	XQB55-H81A：5.5kg XQB60-H81A：6.0kg
外形尺寸	W540×L582×H891mm	额定脱水容量	XQB55-H81A：5.5kg XQB60-H81A：6.0kg
产品重量	34kg	标准水量	61L
使用水压	0.03MPa-1MPa	标准用水量	140L
洗衣方式	波轮式	波轮转速	145r/min
脱水方式	离心式	脱水桶转速	780r/min

本公司产品处于不断改进之中，如有变动，恕不另行通知。

本公司产品处于不断改进之中，如有变动，恕不另行通知。
本说明书的解释权归苏州三星电子有限公司所有。

苏州三星电子有限公司
厂址：中国江苏省苏州市金门路221号
电话：800-810-5858　010-6475-1880

SAMSUNG

银离子洗衣机

三星全自动洗衣机
使用说明书

XQB55—H81A
XQB60—H81A

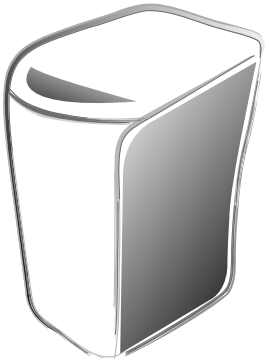

各部件说明 …… 1
特点 …… 2
电源线的安全 …… 2
安全事项 …… 3
控制面板 …… 3
安装 …… 4
洗衣程序 …… 7
手动功能 …… 10
清洗方法 …… 11
故障排除 …… 12
以下情况并非故障 …… 12
产品规格 …… 13

使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存好，以备查阅。